


ما نوع الكمبيوتر المحمول القابل للتبديل أثناء التشغيل والشائع؟

- شاشة العرض
- محرك الأقراص الثابتة الداخلي
- بطاقة الكمبيوتر الشخصي ✓
- ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

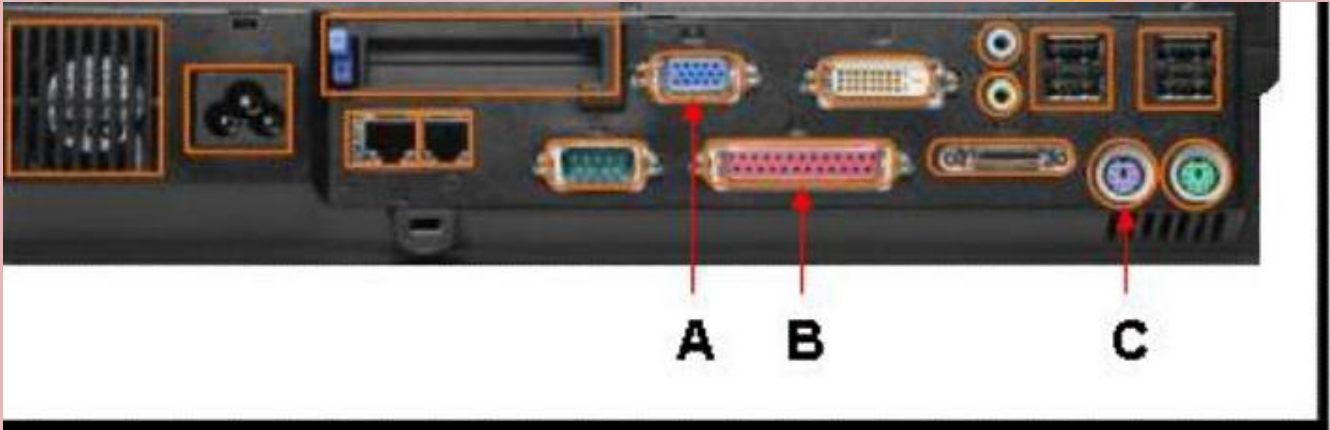

بالنظر إلى الصورة أعلاه. ما المنافذ الثلاثة التي يتم تعريفها باستخدام الأحرف (A) و (B) و (C) في الرسم؟ (اختر ثلاثة خيارات.)

- المودم (modem)
- الشبكة
- واجهة متوازية ✓
- PS/2 ✓
- تسلسلي
- VGA ✓

ما الميزتان اللتان من شأنهما جعل أجهزة الكمبيوتر المحمول بديلاً عن أجهزة كمبيوتر سطح المكتب؟ (اختر خيارين.)

- تصميم مضغوط ✓
- تكاليف أقل
- قدرات مُحسَّنة
- سهولة الحركة ✓

ما نوع الذاكرة المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر المحمول؟

- DIMM (الوحدة النمطية المزدوجة للذاكرات المضمنة)
- RIMM (وحدة Rambus النمطية للذاكرة الداخلية)
- SIMM (الوحدة النمطية الفردية للذاكرات المضمنة)
- SODIMM (المخطط التفصيلي الصغير للوحدة النمطية المزدوجة للذاكرات المضمنة القياسية) ✓

ما القاسم المشترك بين أجهزة FireWire و USB (الناقل التسلسلي العالمي)؟

- يمكن استخدام واحد فقط من هذه الأجهزة في المرة الواحدة.
- تعتبر أجهزة قابلة للتبديل أثناء التشغيل. ✓
- لا يمكن استخدامها مع أجهزة كمبيوتر سطح المكتب.
- تعتبر أجهزة اتصال متوازية.

ما نوع عنصر التحكم في إدارة الطاقة الذي تم تقديمه قبل "واجهة الطاقة والتكوين المتقدمة"؟

- ACCI
- ACPI
- AMD
- APM ✓
- APA

ما الطريقة الأسهل والأقل تكلفة لإطالة العمر الافتراضي للكمبيوتر المحمول والحفاظ عليه في حالة تشغيل جيدة؟

- استبدال الأجزاء بشكل منتظم.
- تنظيف الكمبيوتر المحمول بشكل منتظم. ✓
- إجراء عملية إعادة تثبيت نظيفة لنظام التشغيل.
- نسخ المعلومات الهامة نسخاً احتياطياً شهرياً.

ما الذي ينبغي على المستخدم فعله عند اكتمال العمليات على جهاز ذاكرة USB وهل من الضروري إزالته من الكمبيوتر المحمول؟

- إعادة تمهيد الكمبيوتر.
- اختيار ابدأ < لوحة التحكم < النظام. تحديد جهاز USB، ثم علامة التبويب خصائص. النقر فوق إزالة.
- النقر فوق الرمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام الخاصة بـ Windows.
- إزالة جهاز USB فقط من الكمبيوتر.

ما الذي ينبغي على المستخدم فعله عند اكتمال العمليات على جهاز ذاكرة USB وهل من الضروري إزالته من الكمبيوتر المحمول؟

- إعادة تمهيد الكمبيوتر.
- اختيار ابدأ < لوحة التحكم < النظام. تحديد جهاز USB، ثم علامة التبويب خصائص. النقر فوق إزالة.
- النقر فوق الرمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام الخاصة بـ Windows.
- إزالة جهاز USB فقط من الكمبيوتر.